


Расходомеры дизельного топлива

Aquametro



## Инструкция по сборке VZO4OEM с крышкой

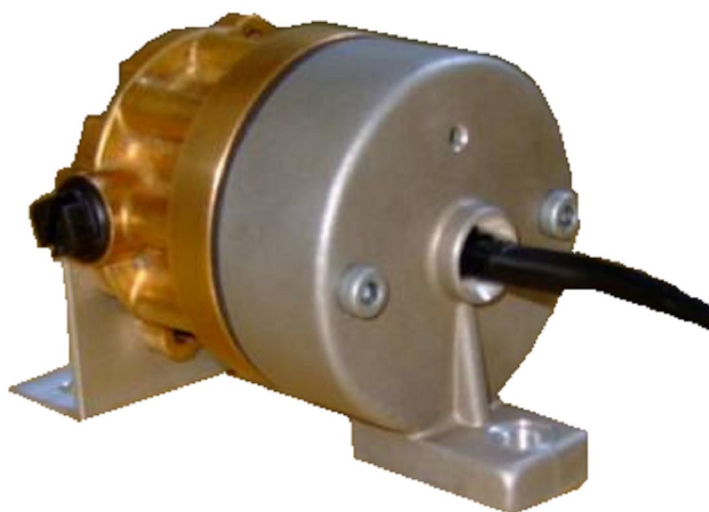

ООО Сапсан-контроль


[www.skontrol.ru](http://www.skontrol.ru)

Челябинск 2008



1. Просверлить 2 отверстия сверлом диаметром 3.5 мм под отверстиями крышки. Отверстие в корпусе должно попасть в ребро корпуса VZO4OEM. В полученных отверстиях корпуса нарезать резьбу М4.

2. Припаять провода от крышки к выводам геркона VZO4OEM
3. Выкрутить 2 винта и заменить их на более длинные винты из комплекта

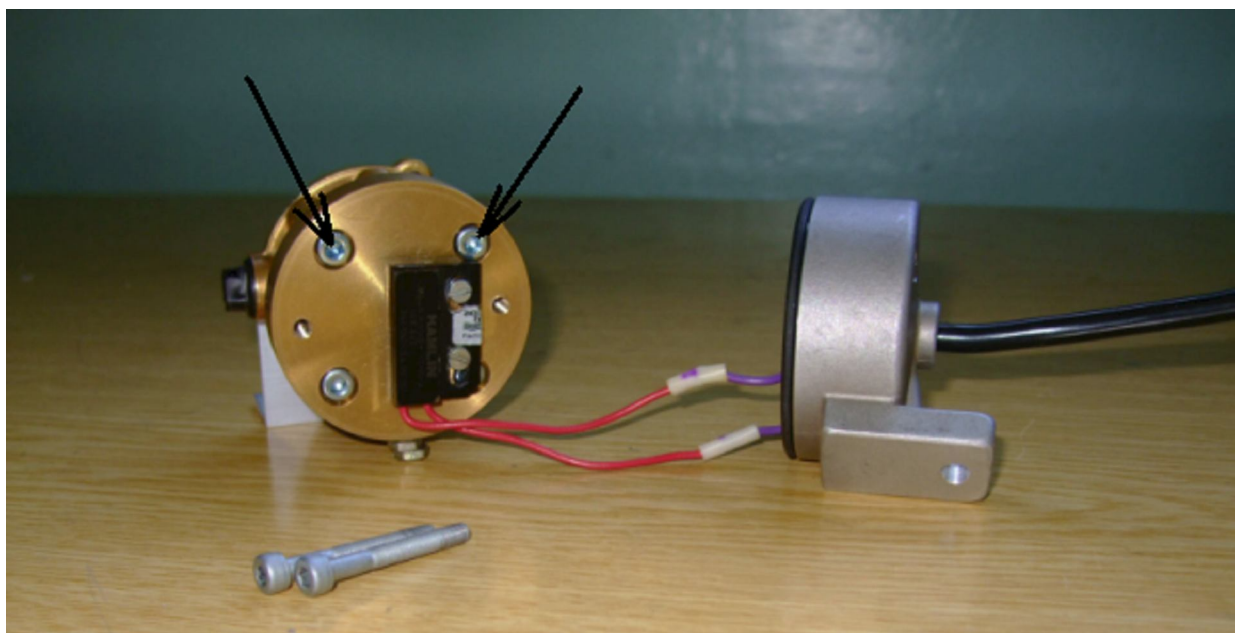

4. К на концы длинных винтов закрепляется угольник крепления



Прикрученная лапка крепления

5. Винтами, выкрученными из расходомера закрепить крышку, не забыв про уплотнительное кольцо.



Сборка окончена

ООО Сапсан-контроль  
454081, Челябинск  
+79049751213, +73512481830  
[office@skontrol.ru](mailto:office@skontrol.ru) / ICQ 588303136  
[www.skontrol.ru](http://www.skontrol.ru)